

# **Руководство пользователя NEATO XV Signature Pro**


# Содержание

---


|  |           |
|--|-----------|
| <b>Введение</b> .....                                      | <b>5</b>  |
| Внутренне устройство вашего пылесоса . . . . .             | 6         |
| Инструкции по безопасности . . . . .                       | 10        |
| Что пылесос любит и чего не любит совсем. . . . .          | 11        |
| <br>   |           |
| <b>Использование пылесоса</b> .....                        | <b>15</b> |
| Использование зарядной станции . . . . .                   | 16        |
| Статус зарядки . . . . .                                   | 20        |
| Оптимальная зарядка . . . . .                              | 20        |
| Режим уборки . . . . .                                     | 21        |
| Отложенная уборка. . . . .                                 | 21        |
| Быстрый старт . . . . .                                    | 22        |
| Управление пылесосом с LCD экрана. . . . .                 | 24        |
| Режим точечной уборки и уборка небольших областей. . . . . | 26        |
| Установка часов . . . . .                                  | 28        |
| Расписание уборки. . . . .                                 | 30        |
| Как эффективно использовать расписание. . . . .            | 32        |


|   |    |
|---|----|
| Удаление запланированной уборки . . . . .       | 34 |
| Смена языка . . . . .                           | 36 |
| Приостановка уборки . . . . .                   | 37 |
| Как дать поспать пылесосу. . . . .              | 37 |
| Полное отключение пылесоса. . . . .             | 38 |
| Очистка мусорного бункера. . . . .              | 39 |
| Магнитные маркеры . . . . .                     | 41 |
| Использование маркеров. . . . .                 | 41 |
| Общение с пылесосом. . . . .                    | 42 |
| Достижение лучших результатов с Neato . . . . . | 43 |
| Отзывы . . . . .                                | 44 |
| Фильтры . . . . .                               | 47 |

# Внутреннее устройство пылесоса

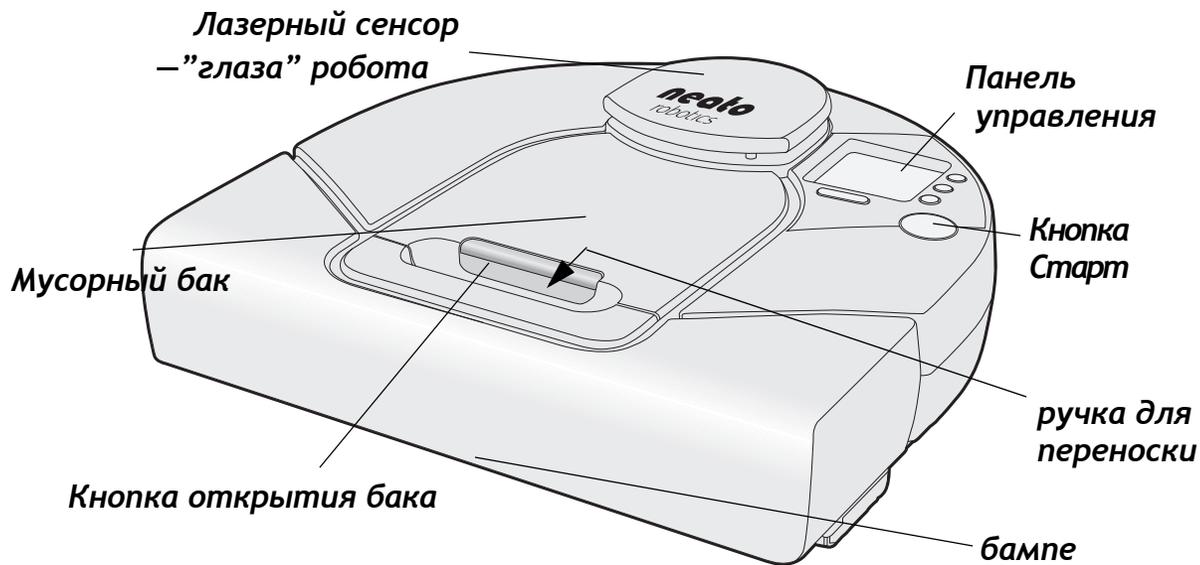


Top view

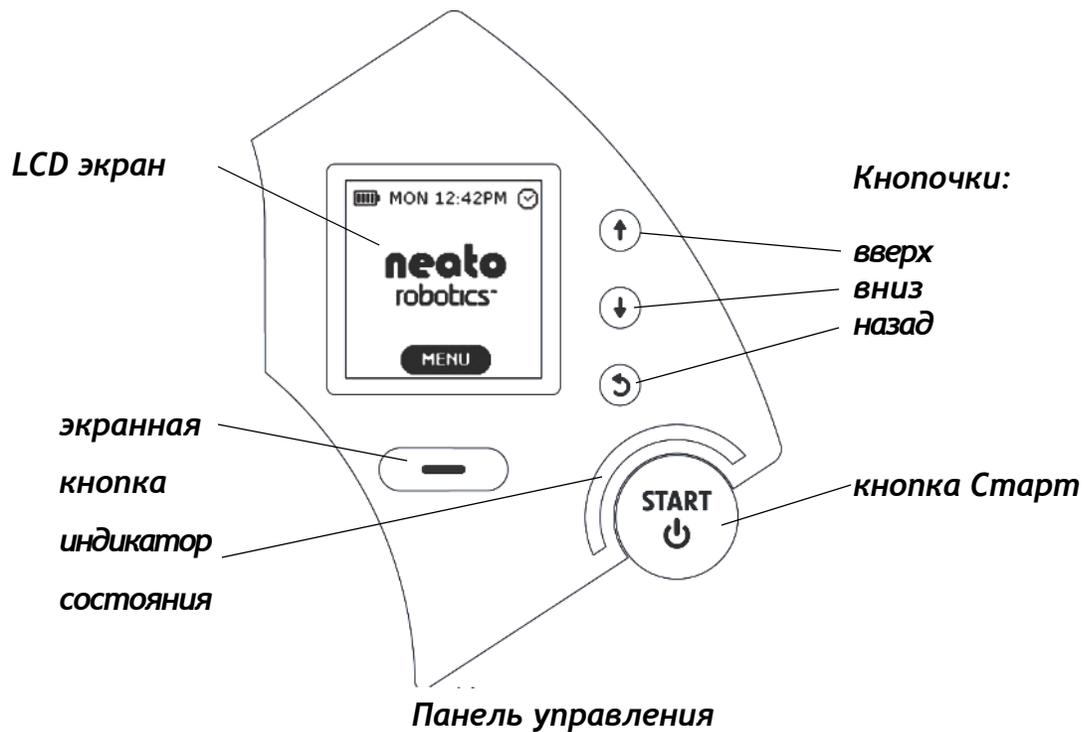


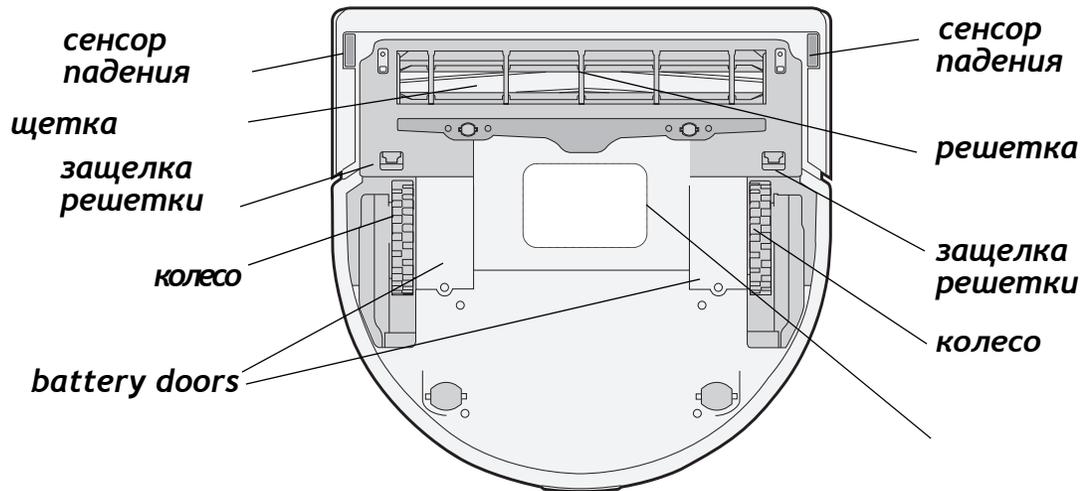


**Вид снизу**

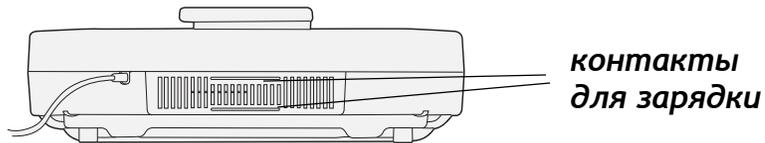

**Вид сзади**

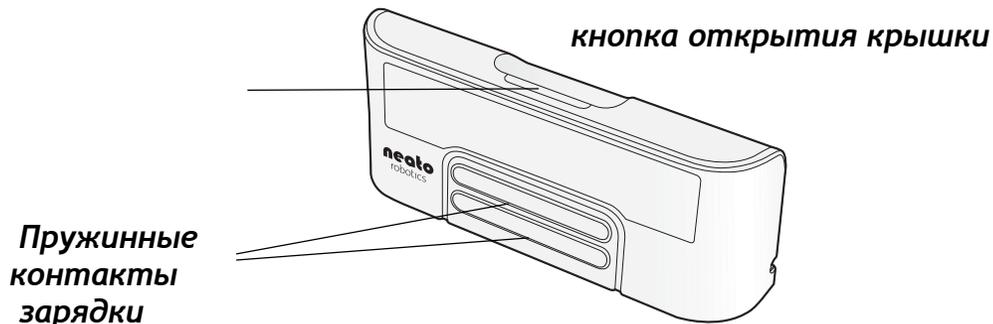

**Зарядная станция (внешний вид)**

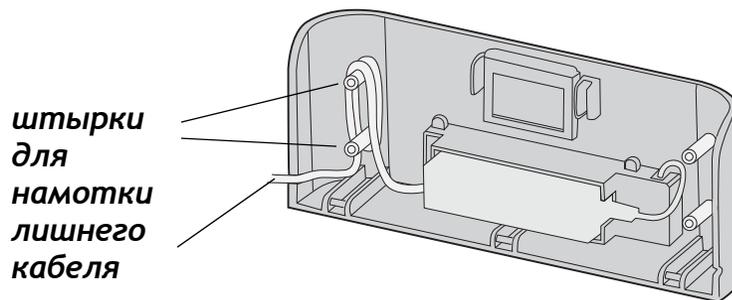

**Зарядная станция (внутри)**


## Что пылесос любит и чего не любит совсем

Есть несколько вещей которые вы должны помнить, чтобы пылесос был счастлив в Вашем доме

| <b>Ему нравится</b>   | <b>Ему очень не нравится</b>   |
|---|--|
| <p>Электричество.<br/>Заряжайте его всегда, пока не используете, чтобы он постоянно был наготове.</p> | <p><b>ВОДА, РАЗЛИЧНЫЕ ХИМИКАТЫ И ЖИДКОСТИ.</b> Не запускайте пылесос сразу после влажной уборки, дайте полу высохнуть. Хотя пылесос и похож на живое существо, не нужно пытаться его купать.</p> |

| <b>Нравится</b>  | <b>Не нравится</b>  |
|--|---|
| <p><b>МАРКЕРЫ.</b> Пылесос любит чистить везде, куда он доберется. Если вы хотите ограничить перемещения робота используйте магнитные маркеры. Робот будет убирать до границы маркера, но не пересекать его.</p> | <p><b>КАБЕЛЯ, НОСКИ И НИЗКО ВИСЯЩИЕ ШТОРЫ.</b> Убирайте подобные вещи, чтобы они не встретились на пути роботу при уборке, так будет безопаснее для всех.</p>   |
| <p><b>УХОД.</b> Находясь целый день в грязи, пылесос был бы не против если вы иногда чистили бы ему колесики, щетки и убирали застрявшие волосы, так он прослужит дольше.</p>                                    | <p><b>МОРОЗ.</b> После пребывания на холоде Ваш робот может заболеть.</p> <p><b>УЛИЦА.</b> Neato, это домашнее устройство и выносить его на улицу не стоит, счастлив он будет только внутри дома.</p> |

### **Умная убоока Neato**

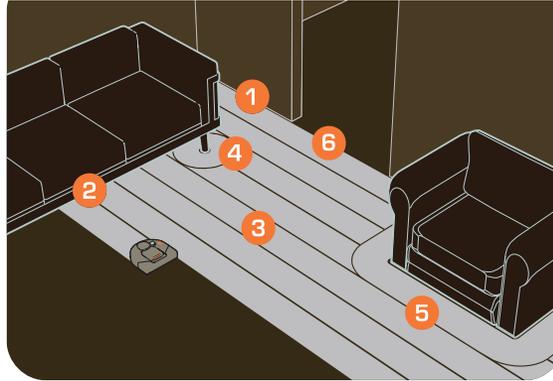

- 1- Прямоугольный перед позволяет пылесосить вблизи стен и в углах**
- 2- Небольшая высота робота (10см) позволяет забираться под мебель**
- 3- Центр комнаты пылесос покрывает прямыми линиями**
- 4 и 5- Убирает вплотную вокруг препятствий**
- 6- Автораспознавание дверей обеспечивает полную очистку комнаты, прежде чем переходить к следующей.**

# Использование пылесоса

---

Neato готов к работе, как только его аккумуляторы будут заряжены


- Зарядка аккумуляторов, см. Использование зарядной станции стр.16.
- Быстрое начало уборки, см. Быстрый старт на стр.22.
- Задание расписания уборки, см. Расписание уборки стр.30

## **Использование зарядной станции**


В пылесосе установлены две батареи которые надо полностью зарядить перед использованием.

Для зарядки робота выполните:

- 1 Подсоедините зарядное устройство к розетке и разместите его на полу в комнате которая будет убираться чаще всего так, чтобы робот смог найти его самостоятельно и подзарядить себя.
- 2 Когда устанавливаете зарядку обратите внимание на следующие моменты:
  - задняя часть устройства должна упираться в стенку
  - Со всех сторон зарядной станции должно быть свободное пространство не менее 1м
  - Станция должна стоять надежно и не качаться

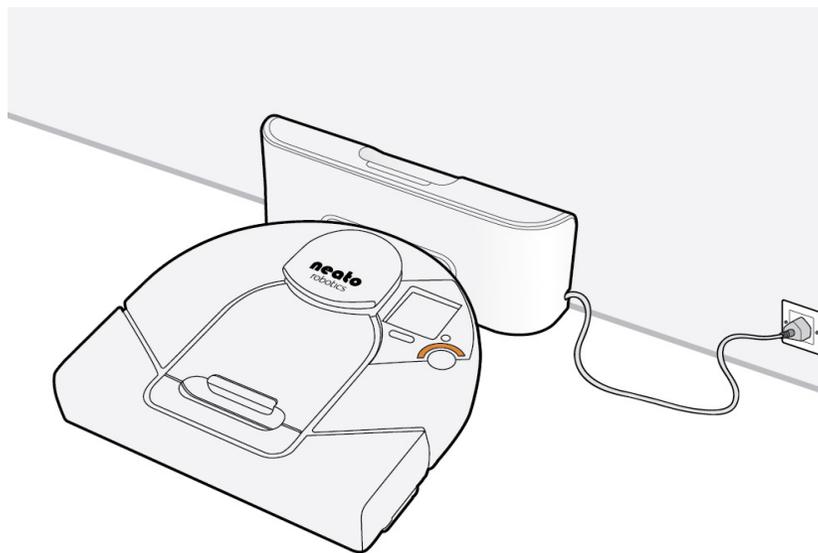


*Пылесос заряжается*

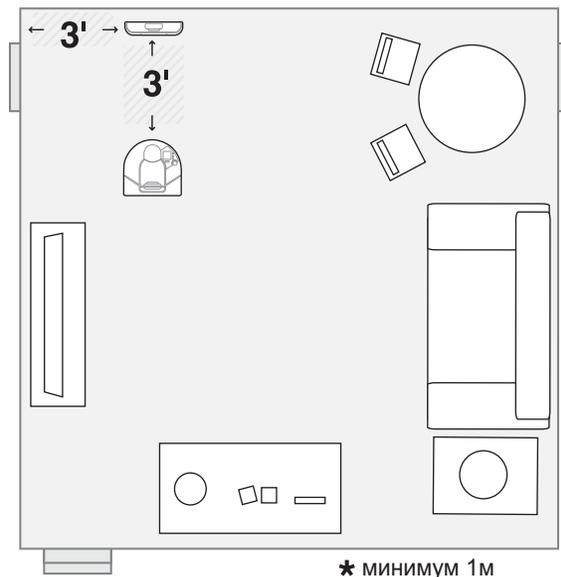

***Пространство необходимое роботу для удачной парковки на зарядной станции***

- 3 Поставьте робота круглой стороной к металлическим контактам базы, как только пойдет заряд светодиод состояния замигает чтоб сообщить вам об этом

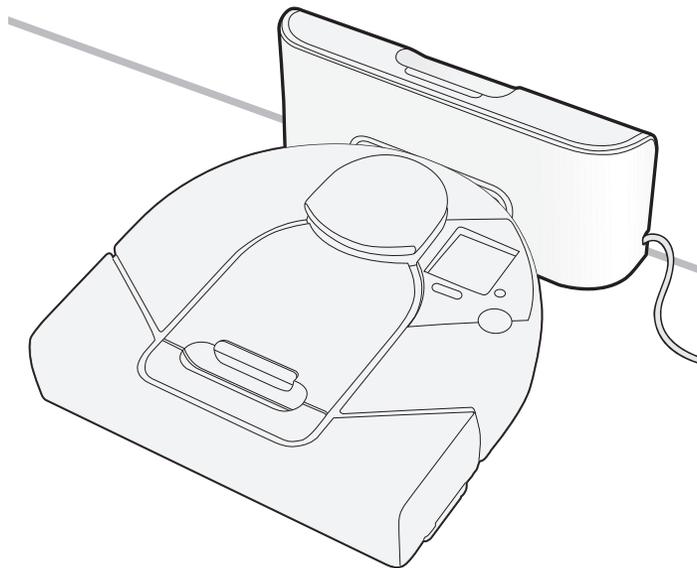

*Neato на зарядной станции*

## Состояние зарядки робота

Полная перезарядка батареи занимает около 2- 3 часов. Светодиод состояния покажет вам на каком этапе происходит зарядка:

| <b>Status light color</b> | <b>Meaning</b>   |
|---------------------------|--|
| Непрерывный зеленый       | Полностью заряжен. Готов к уборке.   |
| Пульсирующий зеленый      | Заряжаюсь, но могу и начать уборку.  |
| Пульсирующий оранжев.     | Заряжаюсь и к уборке пока не готов.  |
| Непрерывный оранжев.      | Ошибка! (на экране должны отображаться подробности, посмотрите главу <i>Общение с Neato на стр. 42</i> ) |

## Правильная зарядка

Для оптимальной производительности, мы рекомендуем Вам заряжать Neato всякий раз, когда он не убирает. Так пылесос всегда будет готов к уборке, а его аккумуляторы будут работать в правильном режиме, что обеспечит долгий срок их службы.

## **Режим уборки**

Просто нажмите на кнопку Старт и Neato начнет уборку в комнате, потом переедет в следующую и так пока не кончится аккумулятор.

## **Отложенный режим уборки**

*При запуске с базы:* В режиме отложенной уборки Neato чистит комнаты пока не сядет аккумулятор, потом возвращается на базу для подзарядки, а после того, как зарядится продолжает уборку места где остановился, потом все закончив он вернется на базу.

При запуске вручную: Если Neato запущен вручную, а не с базы и он не может закончить всю уборку за один заряд аккумулятора он остановится и попросит отнести его на базу для зарядки. Когда он зарядится, поставьте Neato в полуметре от того места в котором он остановился для зарядки, нажмите Старт снова, и он продолжит свою незаконченную работу. Он будет повторять эти действия пока не закончит всю уборку.

## **Быстрый старт**

Более эффективно использовать пылесос позволяет расписание уборки (см. Расписание уборки стр.30), но Вы так-же всегда можете начать уборку немедленно.

Запуск Neato:

- 1 Зарядите пылесос (см. Использование зарядной станции стр.16). Когда светодиод состояния горит зеленым постоянно, пылесос полностью готов.
- 2 Уберите с пола, все, что может помешать пылесосу: игрушки, носки, части домашних животных и детей.

- 3 Поставьте пылесос на пол.
- 4 Жмите Старт. Если пылесос спал, он проснется, потом нажмите Старт еще раз и он начнет уборку.
- 5 Neato осмотрит комнату и уберет ее автоматически.
- 6 Когда он закончит уборку он вернется на то место откуда начал: на базу или туда куда вы его поставили при старте.

## Центр управления пылесосом

С помощью экрана и кнопок центра управления вы можете общаться с Neato.

Здесь задается расписание уборки, приостанавливается текущая уборка, сюда пылесос выводит полезную для вас информацию. Например он сообщает, когда ему нужно вернуться к базе для подзарядки или, когда он застрял, то просит освободить его. Если произойдет какая-то ошибка то он тоже сообщит вам об этом на экране. Стартовый экран выглядит так:



Нижняя кнопка под экраном (так называемая “софт клавиша”) всегда выполняет действие изображенное внизу экрана (на этой картинке нажатие кнопки вызовет меню).

Используя центр управления вы сможете:

- Очистить небольшую площадь используя режим **Spot mode** (стр. 26)
- Установить часы **Set the clock** (стр. 28)
- Запрограммировать расписание уборки **Schedule** (стр. 30)
- Получить информацию от робота если ему нужна ваша помощь (стр. 42)
- Смена языка **Language** (стр. 36)
- Приостановить уборку (стр. 37)
- Погасить огни пылесоса (стр. 37)
- Выключить пылесос полностью (стр. 38)
- Отменить уборку (стр. 37)
- Заставить робота вернуться на базу (стр. 37)
- Получить информацию для службы поддержки

# Режим очистки небольших областей Spot mode

В режиме Spot Mode пылесос очищает область 1.5 на 2 метра.

To use Spot Mode:

- 1** Поставьте пылесос в центр загрязнения и нажмите Menu



- 2** Выберите Spot Clean и нажмите Select



- 3** Neato очистит область 1.5 на 2 метра спереди себя.

# Установка часов

Перед установкой расписания вы должны правильно установить часы и день недели:


**1** Нажмите MENU.




**2** Выберите Set Clock и нажмите SELECT.




**3** Выберите формат времени 12 или 24 часа.

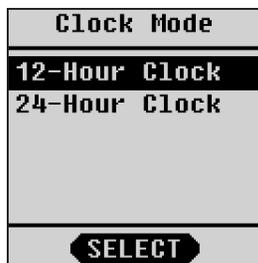


**4** Выберите день недели и нажмите ENTER.

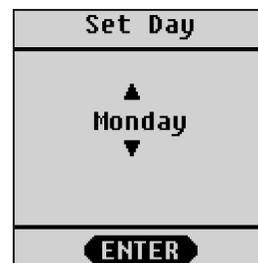


**5** Установите час  
и нажмите  
ENTER

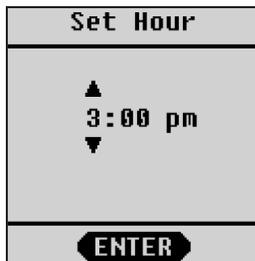

**6** Установите  
минуты и  
нажмите  
ENTER

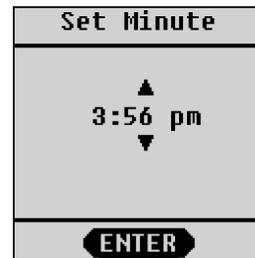

**7** Чтобы  
сохранить  
введенные  
данные  
нажмите SAVE.

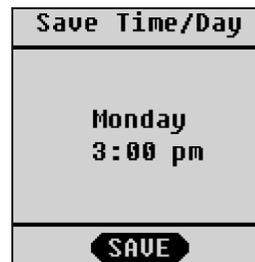

# Расписание уборки

Перед установкой расписания, установите часы(см. стр.28)

Задание расписания уборки:


**1** Нажмите MENU.




**2** Выберите Schedule и нажмите SELECT.




**3** Выберите Set or Change и нажмите SELECT.

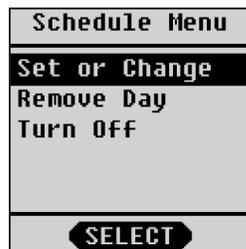


**4** Стрелками выберите день недели для уборки и нажмите SELECT.

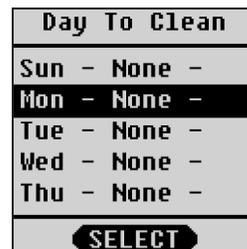


**5** Установите час уборки и нажмите **SELECT**.

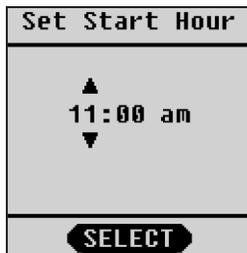

**6** Установите минуты уборки и нажмите **SELECT**.

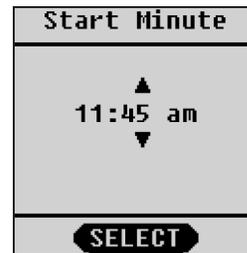

**7** Подтвердите введенные данные нажатием **ADD**.

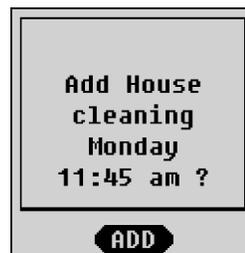

Будущая уборка начнется в то время, когда вы ее запланировали. После завершения уборки, пылесос возвращается на зарядную базу для подзарядки. Если аккумулятор разрядится во время запланированной очистки, пылесос возвращается на свою базу, заряжается, а затем возвращается еще раз для завершения уборки, туда где она была прервана.

Если вы не используете зарядную базу, вы должны будете поставить пылесос, и она начнет запланированную уборку. Когда вы вернетесь, вам необходимо вручную поместить пылесос на зарядную базу.

## **Как эффективно использовать расписание**

- Зарядная база должна находиться в одной из убираемых комнат.
- Всегда очищайте контейнер от мусора (см стр. 39).
- Если нет достаточного заряда для завершения цикла уборки, ваш Neato возвращается на зарядную базу для подзарядки, а затем вернется туда, где он остановился, чтобы закончить.

# Удаление запланированной уборки


**1** Нажмите MENU.



**2** Выберите Schedule  
И нажмите SELECT.




**3** Выберите **Remove Day** и нажмите **SELECT**.

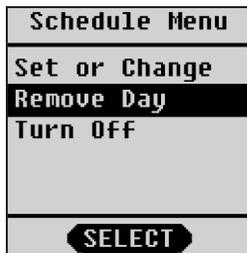


**5** Нажмите **DELETE** чтобы подтвердить удаление.



**4** Выберите день в который вы хотите отказаться от уборки и нажмите **SELECT**.

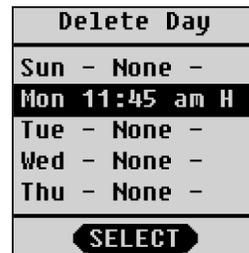

**6** Пылесос сообщит вам, что больше не будет убирать в этот день и время

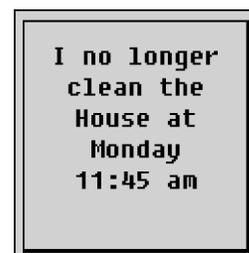

# Смена языка

If you want to use a different language on the LCD display, follow these steps:

**1** Нажмите MENU.



**2** Выберите Language и нажмите SELECT.



**3** Выберите язык и нажмите SELECT.



## **Приостановка уборки**

Во время уборки нажмите любую кнопку на пылесосе и он отобразит на экране меню ПАУЗЫ. Из меню паузы вы можете заставить пылесос:

- Приостановить уборку
- Отменить уборку
- Отменить и вернуться на базу
- Продолжить уборку

## **Как дать поспать пылесосу**

Нажмите и держите кнопку START 2 секунды и экран Neato погаснет.

# Выключение пылесоса

Если вы хотите отключить робота например перед поездкой в отпуск(это сбросит настройки часов)

Чтобы выключить нужно:

- 1 Выберите **Menu**.
- 2 Выберите **SUPPORT**.
- 3 Выберите **Shut Down**.


Чтобы его включить после этого просто нажмите на старт

**Замечание:** В выключенном состоянии пылесос не заряжается


# Очистка мусорного бункера

Для достижения хороших результатов необходимо очищать бункер регулярно.


**1** Удалите бункер

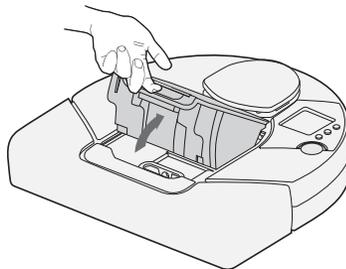

**2** Удалите фильтр

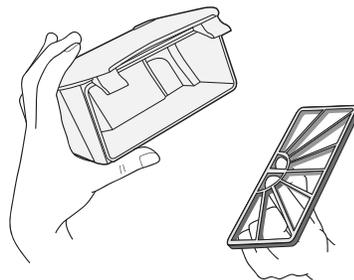

**3** Очистите бункер

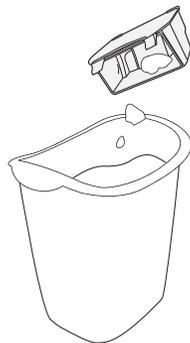


**4** Поставьте фильтр назад и вставьте бункер в пылесос.

# Магнитные маркеры

Маркеры полезны для того, чтобы показать пылесосу где ездить не нужно.

Они необходимы для того чтобы:

- Разделить большие пространства.
- Заставить пылесос держаться подальше от некоторых мест, например от таких где он может застрять

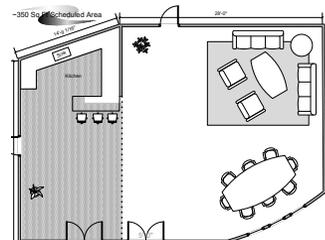

## Использование маркеров

Чтобы использовать маркеры, просто положите маркер на пол от одной стены к противоположной, чтобы перекрыть область.

Поместите пылесос в ограниченной области и нажмите кнопку Пуск. Вакуума признает отметки на границах и не будут пересекать их. Вы можете ножницами, отрезать полоску нужной длины если необходимо.

## Общение с Neato

Общение - это улица с двусторонним движением, поэтому постарайтесь услышать Neato, когда он говорит с Вами.

Если светодиод состояния горит постоянным оранжевым, то Neato нуждается в Вашей помощи. Просто прочитайте на экране, что он просит вас сделать.

Пылесос сообщит, когда он:


- Очистить бункер для мусора и фильтр
- Застряла щетка
- Уткнулся во что то передним бампером
- Хочет, чтобы его сенсор падения почистили

...и многое многое другое.

## Достижение лучших результатов с Neato

- 1 Очищайте бункер от мусора после каждой уборки
- 2 Очищайте щетку от волос и мусора
- 3 Периодически ватной палочкой прочищайте окошки сенсоров падения.

*Окошко  
сенсора  
падения*

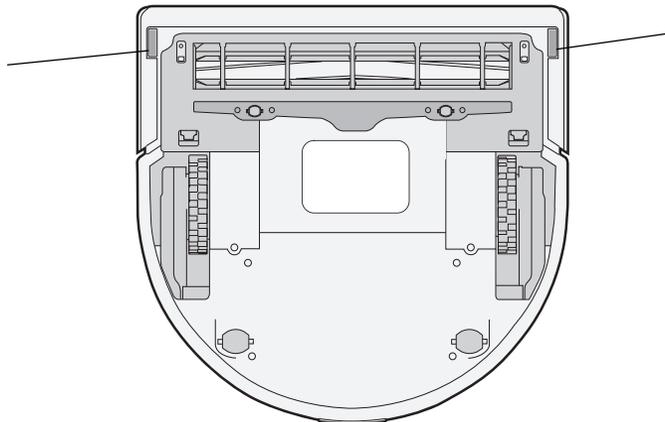

*Окошко  
сенсора  
падения*

*Очистка сенсоров падения*

## Сообщения на экране

Ваш пылесос такой умный, что сам сообщит вам, что ему нужно.

| <b>Сообщение</b> | <b>Как исправить</b>   |
|------------------|--|
| Dirt Bin Full    | Очистите мусорный бункер   |
| Brush Stuck      | Снимите щетку и очистите ее от волос и мусора. Поставьте назад щетку и решетку и нажмите START для продолжения уборки. |
| Bumper Stuck     | Пошевелите передние бамперы чтоб они двигались свободно  |
| Time Not Set     | Установите часы (стр.28). Часы могут сбрасываться из-за низкого заряда батареи.  |

| <b>Сообщение</b> | <b>Как исправить</b>                          |
|------------------|---|
| Cannot Charge    | Проверьте включена ли зарядная станция в сеть |

| <b>Сообщение</b>  | <b>Как исправить</b>  |
|-------------------|---|
| Vacuum Won't Dock | <p>Если пылесос не может припарковаться к базе проверьте, что:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Расстояние от базы со всех сторон не менее 1м до ближайшего препятствия.</li><li>• Устройство своей задней частью упирается в стену и стоит надежно не шатаясь</li><li>• Если оно стоит на ковре, поставьте его на голый пол</li></ul> |

# **Фильтры**

Фильтр нужно менять раз в полгода.